




รูปด้านหลังกล่อง

รูสำหรับยึดหลายตำแหน่ง ตามความเหมาะสมของหน้างาน

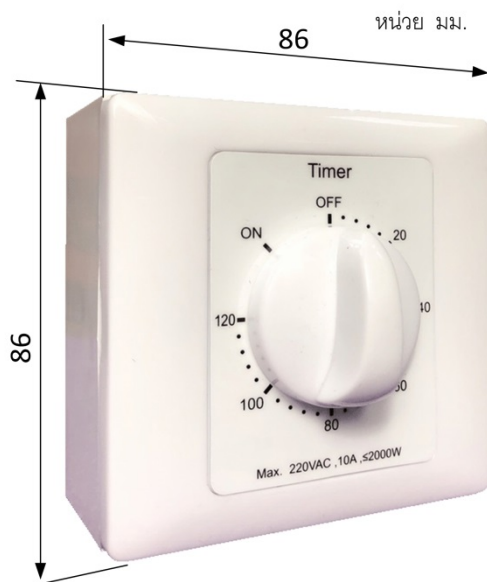


Timer ตั้งเวลาปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- พร้อมกล่องสำหรับติดตั้งเหมือนกล่องสวิตช์ เปิด-ปิด ไฟฟ้า
- ระบบ Mechanic ควบคุมหน้าสัมผัสสวิตช์
- ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงวงจร ไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าให้ Timer
- ตั้งเวลาปิด 0 ถึง 120 นาที หรือ เปิดตลอดเวลา
- ขนาด ก x ข = 86 x 86 มม.
- ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า สูงสุด 220 VAC ,10A ,2000 Watt
- ติดตั้งใช้งานแทนสวิตช์
- หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลา สามารถหมุนย้อนกลับได้

การนำไปใช้งาน

- ใช้ควบคุมเครื่องไฟฟ้า ให้หยุดทำงานเมื่อครบเวลาที่ต้องการ
- ใช้ควบคุมการเปิดแสง UV-C ในห้องฆ่าเชื้อ หรือในตู้ปลอดเชื้อ

การต่อใช้งาน

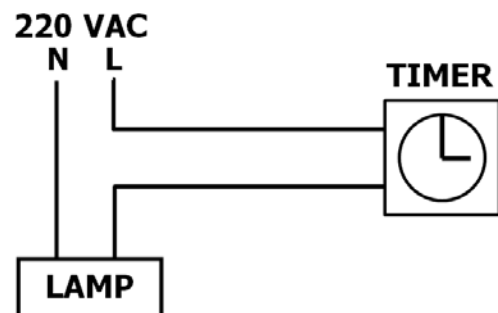

รูเปิดพร้อมฝาปิด หากไม่ใช้งาน
สำหรับต่อรางเก็บสายไฟ 12 x 25 mm.

